



GANCUBE

GAN16 Maglev 调试说明书

适用年龄：6岁及以上
该说明书含有重要信息必须予以保留



扫码获得
魔方还原教程



关注微信公众号
体验竞速之趣

V0-202507

GAN调试系统

轻松实现216种数字化个性调试


决定魔方手感的三要素

	定义	功能	调试组件	可调挡位
轴距	魔方中心块可上下移动的范围	决定魔方的容错、易容、防POP等关键性能	GES Pro+	6挡
弹力	压制魔方各面的力度大小	魔方的松紧手感	GES Pro+	12挡
磁力	魔方转动时各层相互作用的强度	转动时魔方的定位感大小	3组磁力棒： ·弱 ·中(出厂配置) ·强	3挡 角轴磁力

GAN弹力系统(GES Pro+)



6挡轴距 & 12挡弹力数字精准调试

GAN16 Maglev采用的GES Pro+系统是GAN独创的双精控系统，可通过旋转数调变距粒、弹粒分别实现轴距、弹力数调。

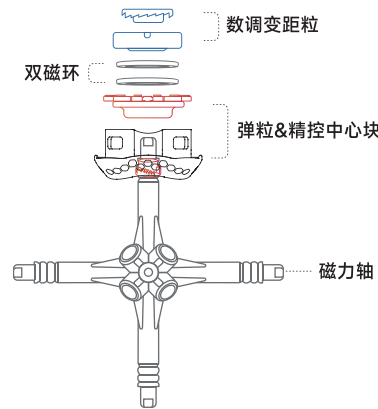


GES Pro+：轴距（数调变距粒）

1/2/3/4/5/6：
6挡轴距，数字越大，轴距越大，魔方手感越松。

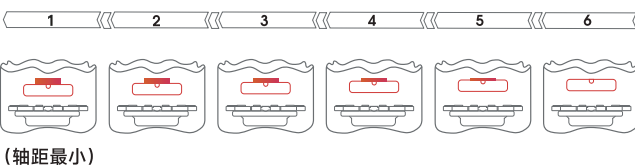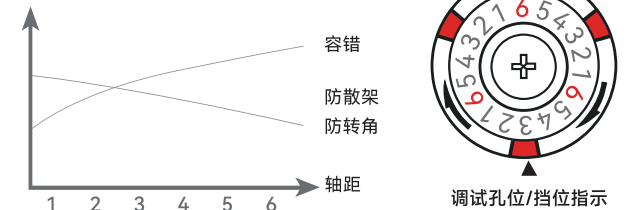

GES Pro+：弹力（弹粒&精控中心粒）

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
12级弹力，数字越大，弹力越大，魔方手感越紧。

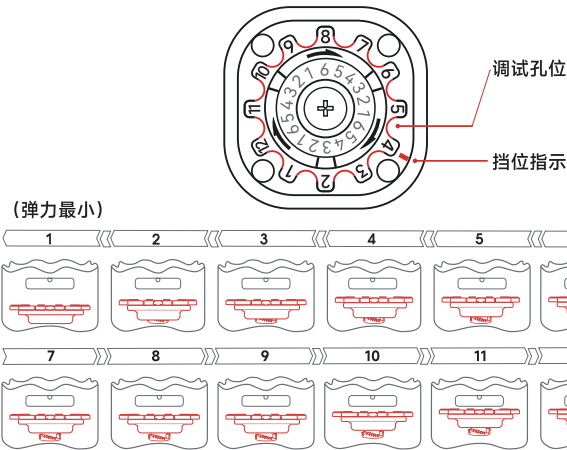


GAN磁力系统

3挡磁力调试

GAN16 Maglev 可更换3组角块磁力棒，实现弱、中、强3挡磁力调试。

3组磁力棒：




制造商：淦源智能科技（广东）有限公司
地址：广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌村产兴一路3号中集高新智能制造中心2栋101-901室之一

警告：


本产品含小零件，不适合3岁以下儿童使用。



开盖器

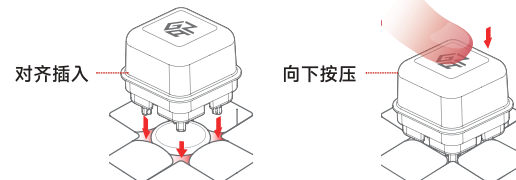


调试工具

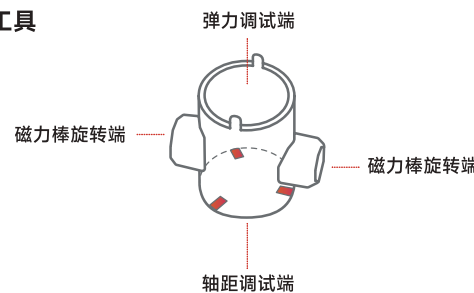

调试步骤


第一步：轴距调试

将调试工具插入调试孔位，按顺时针方向转动数调变距粒，每到一挡均有明显卡顿。

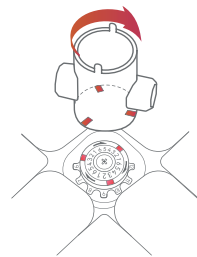


第二步：弹力调试

将调试工具插入调试孔位，按顺时针方向转动磁环槽，每到一挡均有明显卡顿。

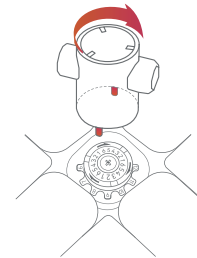

第三步：磁力调试(需拆装魔方，请谨慎操作)

a.拆出任一角块，用调试工具转动磁力棒60°解除卡定后，直接用手取出。（请勿用工具直接插拔磁力棒）

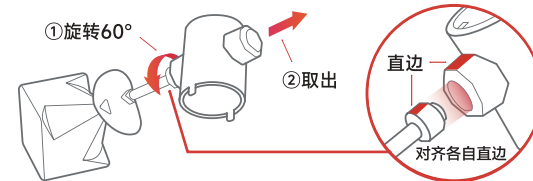

b.装入新的磁力棒，转动60°卡定，将角块装回魔方，放入新的磁力棒，转动60°，感受到轻微阻力即卡定成功。



扫码获得
磁力棒拆装教程



GANCUBE

GAN16 Maglev USER MANUAL

Ages: 6+
This manual must be retained since it contains important information.

GAN Adjusting Systems

216 customization options made effortlessly available


The key factors that determine how your cube feels

	Meaning	Function	Adjustment	Setting Levels
Center Travel	The distance of the center piece is allowed to move up and down along the core when turning	Decides the key performance parameters like Corner cutting&Anti-Pop	GES Pro+	6 settings
Tension	The tightness of the sides being compressed to the core	How tight the cube feels when turning	GES Pro+	12 settings
Magnet Strength	The strength of magnetic interaction when turning	The strength of positioning felt when turning	3 sets of magnetic rods: ·Weak ·Medium (default setting) ·Strong	Magnet Strength between Corner piece and the core: 3 settings

GES Pro+

6 center travel setting & 12 tension settings


GAN16 Maglev is equipped with the UNIQUE Magnetic GES Pro+, which helps the GAN cube adjust the Center Travel and Tension by adjusting the numerical distancing nut and tension nut.

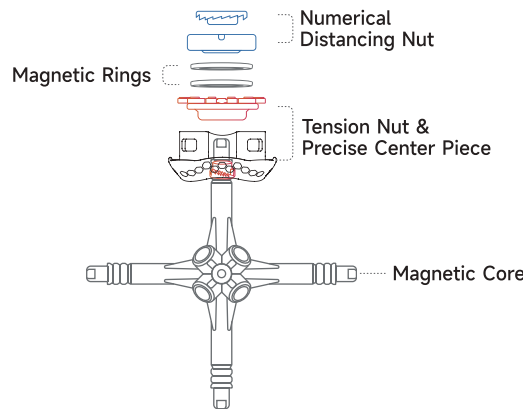

GES Pro+: Center Travel (Numerical Distancing Nut)

1/2/3/4/5/6:


6 center travel options, the smaller the number, the tighter the cube feels.

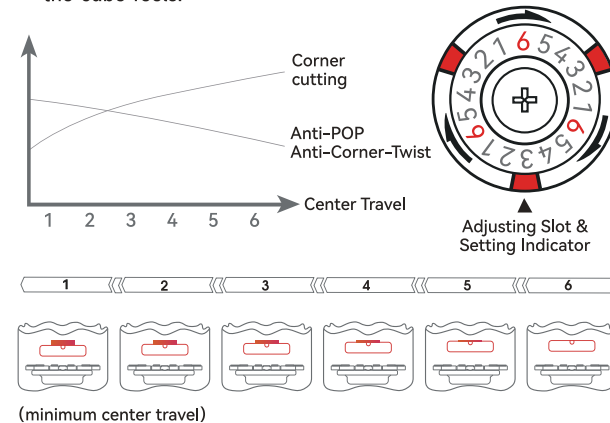

GES Pro+: Tension (Tension Nut & Precise Center Piece)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12:

12 tension options, the bigger the number, the tighter the cube feels.

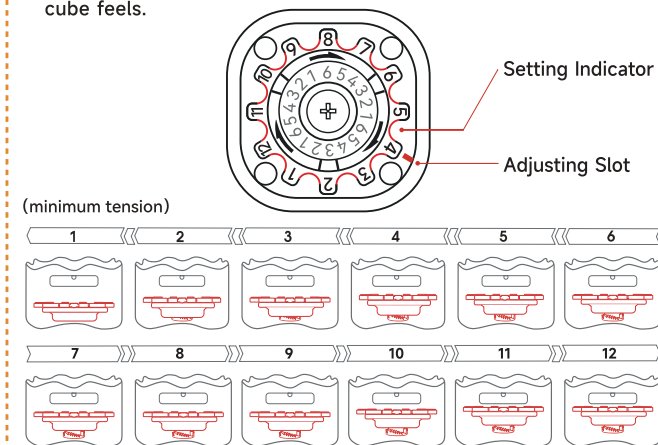


GAN Magnetic System

Three-level magnetic force adjustment

GAN16 Maglev comes with 3 sets of magnetic rods to accommodate different magnetic strength preferences.

3 sets of magnetic rods:




Manufacturer: GANCUBE INC.
Add: Room 101-901, Building 2, CIMC Smart Park, No.3 Chanxing Road, Shunde District, Foshan, Guangdong, China


WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 yrs.



Center Cap Opening Tool

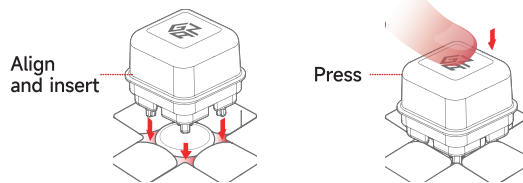


Adjusting Tool

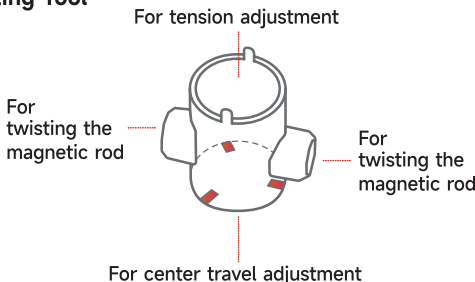

Set up Steps


Step 1: Center Travel Adjustment

Put the tool into the adjusting slot and then toggle the numerical distancing nut clockwise to adjust the center travel. You will feel a click with every turn as the nut moves.

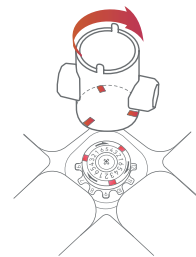

Step 2: Tension Adjustment


Put the tool into the adjusting slot and then toggle the magnetic tension nut clockwise to adjust the tension. You will feel a click with every turn as the nut moves downward.

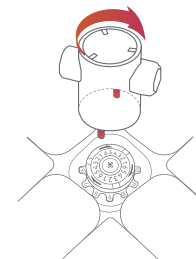

Step 3: Magnetic Adjustment

(requires disassembling the cube, be careful)

a. Remove a corner piece. Turn its magnet rod 60° with the tuning tool to unlock it, and take it out by hand. (Please do NOT directly pull out or insert magnet rods with the tuning tool.)

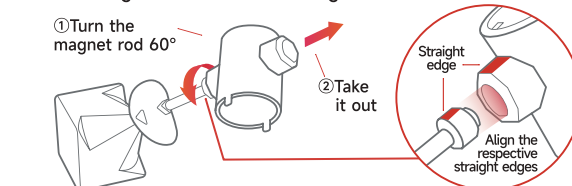

b. Insert the new rod and turn 60°. When you feel slight resistance, the rod is successfully fixed.

